


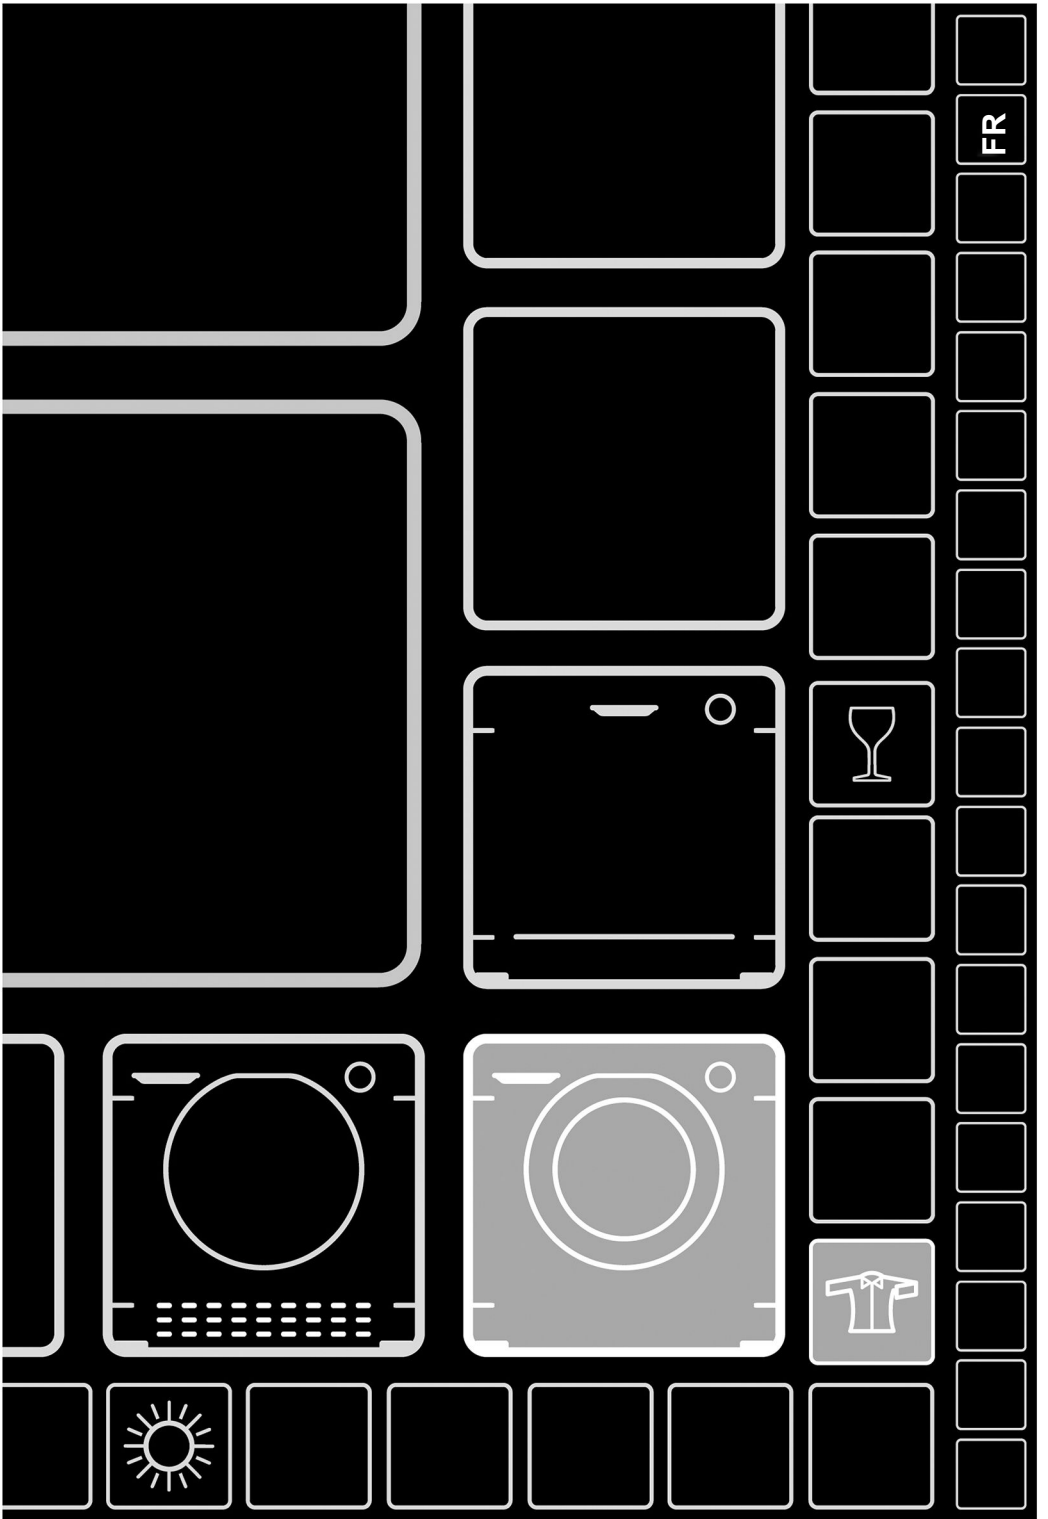

5-1



1 Sélecteur de programme

3 Tiroir à lessive/adoucissant

5 Touche « Départ/Pause »

2 Afficheur

4 Touches de fonction



Information : signal acoustique

Le signal acoustique peut être sélectionné ou annulé, si nécessaire ; voir UTILISATION QUOTIDIENNE (voir P25 8.12).


5-2



5.1 ARRÊT

Cette touche Marche/Arrêt permet d'allumer ou d'éteindre la machine (Fig. 5-2).

5-3

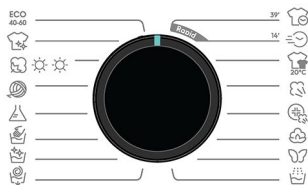

5.2 Sélecteur de programme

En tournant le bouton (Fig. 5-3).

En utilisant la touche Marche/Arrêt pour allumer le lave-linge, vous pouvez accéder à un total de 16 programmes. Le programme par défaut s'affiche lors la mise sous tension du lave-linge et la sélection de l'option permet de modifier le nom du programme.

5-4



5.3 Afficheur

L'afficheur (Fig. 5-4) indique les informations suivantes :

- ▶ Nom du programme
- ▶ Temps restant
- ▶ Temps restant de réservation
- ▶ Informations sur les alarmes et les messages d'alerte
- ▶ Informations sur la fin de la pause
- ▶ Départ différé

5.4 Tiroir à lessive

Ouvrez le tiroir du distributeur ; les composants suivants sont visibles (Fig. 5-5) :

- 1: Compartiment pour la lessive en poudre ou liquide.
- 2: Sélecteur de lessive à rabat ; soulevez-le pour la lessive en poudre et maintenez-le abaissé pour la lessive liquide.
- 3: Mettez un peu de lessive en poudre.
- 4: Compartiment pour l'adoucissant.
- 5: La languette de verrouillage, appuyez dessus pour sortir le tiroir du distributeur.

Pour connaître le type de lessive adapté aux différentes températures de lavage, reportez-vous à la notice de la lessive.



5.5 Touches de fonction

Les touches de fonction (Fig. 5-6) permettent d'activer des options supplémentaires du programme sélectionné avant que celui-ci ne démarre. Les indicateurs correspondants apparaissent.

Si vous éteignez l'appareil ou si vous configurez un nouveau programme, toutes les options sont affichées.

Si une touche a plusieurs options, l'option souhaitée peut être sélectionnée en appuyant de manière séquentielle sur la touche.

En effleurant les touches, lorsque la lumière est terne, la fonction n'est pas sélectionnée, tandis que lorsque la lumière est vive, la fonction est sélectionnée.

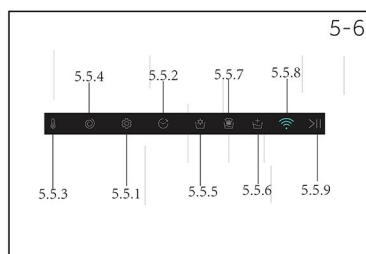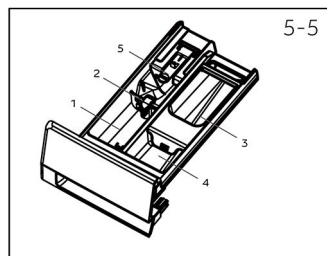


Information : réglages d'usine

Pour obtenir les meilleurs résultats dans chaque programme, Haier a soigneusement défini des réglages spécifiques par défaut. S'il n'existe pas de contrainte particulière, il est recommandé d'utiliser les réglages par défaut.

5.5.1 Configuration « »

- Choisissez le type de langue et le commutateur de son après le démarrage.

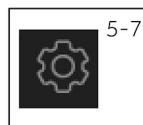

5.5.2 Touche de fonction « »

- Cette touche (Fig. 5-8) vous permet de préprogrammer le cycle de lavage afin de retarder le début du cycle jusqu'à 24 heures.
- Pour retarder le démarrage, procédez comme suit :
 - Sélectionnez le programme souhaité.
 - Appuyez une fois sur la touche pour activer le départ différé et tournez pour sélectionner à nouveau l'heure du rendez-vous pour configurer le retard voulu. Le retard augmente par tranches de 30 minutes, avec un maximum de 24 heures.
 - Confirmez en appuyant sur la touche Départ/Pause. Le compte à rebours commence et, lorsqu'il est terminé, le programme démarre automatiquement.
- Il est possible d'annuler le départ différé. Appuyez sur Retour pour l'annuler.



5-9



5.5.3 Touche de fonction « »

- Appuyez sur cette touche (Fig. 5-9) pour modifier la température de lavage du programme. Si aucun voyant n'est allumé et que l'afficheur indique « -- », l'eau n'est pas chauffée.

5-10



5.5.4 Touche de fonction « »

- Appuyez sur cette touche (Fig. 5-10) pour modifier ou désélectionner l'essorage du programme. Si aucun voyant n'est allumé et que l'afficheur indique « 0 », l'appareil n'effectuera pas d'essorage.



Information : Vitesse

Après avoir sélectionné cette fonction, l'utilisateur ne peut plus sélectionner la vitesse. Mais la machine terminera le processus d'essorage.

5-11



5.5.5 Touche de fonction « »

- Cette touche (Fig. 5-11) permet de sélectionner la fonction de séchage.

Une pression continue permet de sélectionner différentes intensités et durées de séchage. Cette touche ne peut être sélectionnée que par certains programmes et ne peut l'être lorsque le voyant du programme est éteint.

5-12



5.5.6 Touche de fonction « »

Effleurez cette touche (Fig. 5-12)

Prélavage 

Cette option vous permet d'effectuer un prélavage et elle est particulièrement utile pour le linge très sale (elle ne peut être utilisée que sur certains programmes comme cela est indiqué dans le tableau des programmes).

Rinçage + 

Cette option vous permet d'ajouter un rinçage à la fin du cycle de lavage et s'avère très utile pour les personnes ayant la peau délicate et sensible, pour lesquelles une petite quantité de résidu de lessive peut provoquer des irritations ou des allergies. Il est conseillé d'utiliser également cette fonction pour les vêtements d'enfants et pour le lavage de linge très sale, qui nécessitent une grande quantité de lessive, ou pour le lavage d'articles en tissu éponge dont les fibres ont tendance à retenir la lessive.

5.5.7 Demi-charge et Intensif

- Effleurez cette touche (Fig. 5-11) :



• Demi-charge

Sélectionnez l'icône Demi-charge, lorsqu'il y a peu de linge ou qu'il n'est pas trop sale.

• Intensif

Sélectionnez l'icône Intensif pour une charge plus importante ou sale, le temps de lavage sera plus long.

Dans certains programmes, les deux voyants sont éteints, ce qui indique que ces deux fonctions ne peuvent pas être sélectionnées ; dans d'autres programmes, les deux voyants sont à moitié allumés, ce qui indique que ces deux fonctions peuvent être sélectionnées, mais qu'elles ne peuvent pas l'être en même temps.

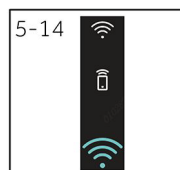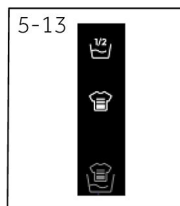

5.5.8 Touche de fonction « »

- Effleurez cette touche (Fig. 5-14).

Si l'appareil n'est pas appairé à l'application hOn, une brève pression sur la touche permet de lancer le processus d'appairage ; si l'appareil a été appairé à l'application hOn, une brève pression sur la touche permet de démarrer le contrôle à distance.

Une pression longue sur cette touche permet de supprimer les identifiants d'appairage.

5.5.9 Touche de fonction « »

Appuyez doucement sur cette touche (Fig. 5-15) pour démarrer ou interrompre le programme affiché.



Information : Sécurité enfant

Après le démarrage du programme, appuyez longuement sur les touches «  » + «  » pour déverrouiller ou verrouiller la sécurité enfant.

5.6 Premier démarrage

5.6.1 Configuration de la langue

- Allumez la machine et appuyez sur cette touche «  » pour régler les langues et les sons.
- Pour changer de langue, tournez le bouton et cliquez sur «  » pour confirmer votre choix.
- Tournez le bouton pour activer ou désactiver le bip sonore, puis cliquez sur «  » pour valider.

5.6.2 Changement de langue



Information :

La sélection de l'option Désactiver le son ne permet de désactiver que le son d'invite, et non le son d'alarme.



Appuyez sur la touche « Réglages » ou sélectionnez l'icône « Retour » pour revenir au menu précédent.

● Oui ○ Facultatif / Non		 KG MAX Lavage Séchage 8 9 10 12 13 5 6 8 KG KG KG KG KG KG KG KG								TEMP STD	TEMP MAX	ESSORAGE PRÉRÉGLÉ	ESSORAGE MAX	 Compartiment à lessive pour : ① Lessive ② Adoucissant ③ Prélavage ¹⁾								
		8	9	10	12	13	5	6	8	TEMP STD	TEMP MAX	ESSORAGE PRÉRÉGLÉ	ESSORAGE MAX	①	②	③	Séchage	Intensif	Prélavage	Rinçage +	Programmation différée	Demi-charge
ECO 40-60	Éco 40-60 ²⁾	8	9	10	12	13	5	6	8	40	90	MAX ³⁾	MAX	●	○	○	○	○	○	○	○	○
39'	Spécial 39'	2	2	2	3	3	2	2	3	30	30	800	MAX	●	○	/	○	/	/	○	○	/
14'	Rapide	1	1	1	1	1	1	1	1	30	30	800	MAX	●	○	/	○	/	/	○	○	/
20°C	20°C - Programme Froid	8	9	10	12	13	3	4	6	20	20	1000	1000	●	○	/	○	○	/	○	○	○
	Anti-Pollution	8	9	10	12	13	5	6	8	60	90	MAX	MAX	●	○	/	○	○	/	/	○	4)
	Hygiène Plus 59'	2	2	2	2	3	2	2	2	60	90	MAX	MAX	●	○	/	○	○	/	/	○	4)
	Coton	8	9	10	12	13	5	6	8	30	90	MAX	MAX	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	Délicat	2	2	2	3	3	/	/	/	30	40	400	400	●	○	/	/	/	/	/	○	/
	Rinçage	8	9	10	12	13	3	4	6	/	/	1000	1000	/	○	/	○	/	/	/	/	/
	Essorage	8	9	10	12	13	5	6	8	/	/	1000	MAX	/	/	/	○	/	/	/	/	/
	Nettoyage du tambour	/	/	/	/	/	/	/	/	90	90	600	600	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	LAINE	/	/	/	/	/	0,4	0,4	0,4	/	/	800	800	/	/	/	●	/	/	/	/	/
	Lavage à la main	2	2	2	3	3	/	/	/	30	60	800	800	●	○	/	/	/	/	○	○	/
	Synthétiques	5	6	7	8	9	2,5	3	4	40	60	1200	1200	●	○	○	○	○	○	○	○	○
	TEMPÉRATURE ÉLEVÉE	/	/	/	/	/	5	6	8	/	/	MAX	MAX	/	/	/	●	/	/	/	/	/
	Blanc	5	6	7	8	9	2,5	3	4	30	60	1000	1000	●	○	○	○	○	○	○	○	○

INFORMATIONS POUR LES LABORATOIRES D'ESSAIS
PROGRAMME STANDARD CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) N° 2019/2023 :
PROGRAMME ÉCO 40-60

- 1) Vous pouvez ajouter un peu de lessive uniquement avec la fonction de prélavage.
- 2) Éco 40-60 a changé le nom du programme en coton après avoir modifié les paramètres.
- 3) La vitesse maximale pour 10 kg est de 1600, et la vitesse maximale pour 8 kg, 12 kg et 13 kg est de 1400.
- 4) Cette fonction ne peut être sélectionnée qu'après avoir réglé la température pour éliminer l'icône .

Description des programmes

Pour nettoyer différents types de tissus et différents degrés de saleté, le lave-linge dispose de programmes spéciaux pour répondre à tous les besoins de lavage (voir le tableau des programmes).



Choisissez le programme en fonction des instructions de lavage figurant sur les étiquettes, en particulier la température maximale recommandée.



AVERTISSEMENT !

CONSEILS IMPORTANTS SUR LES PERFORMANCES DE LAVAGE.

- ▶ Les vêtements de couleur neufs doivent être lavés séparément pendant au moins 5 à 6 lavages.
- ▶ Certains grands articles foncés comme les jeans et les serviettes de toilette doivent toujours être lavés séparément.
- ▶ Ne mélangez jamais les tissus qui NE SONT PAS GRAND TEINT.

Éco 40-60

Le programme Éco 40-60 permet de laver le linge en coton normalement sale, lavable à 40 °C ou à 60 °C, ensemble durant le même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation UE relative à l'écoconception (conception de produits respectueux de l'environnement).

Spécial 39'

Ce programme vous permet de laver différents tissus ensemble, comme les cotons, les synthétiques et les tissus mixtes, en seulement 39 minutes à une température de 30 °C (ou moins). Ce programme est particulièrement adapté aux tissus légèrement sales, jusqu'à la moitié de la charge nominale.

Rapide

Des économies sans compromis ! Ce nouveau programme peut être utilisé pour obtenir d'excellents résultats tout en faisant des économies en eau, énergie, lessive et temps. Cette option permet de laver à une température moyenne convenant au linge mixte peu sale composé de coton et de synthétiques. Recommandé pour les petites charges et les articles légèrement sales.

20°C - Programme Froid

Ce programme novateur vous permet de laver ensemble différents tissus et couleurs comme les cotons, synthétiques et tissus mixtes à 20 °C seulement et offre une excellente performance de nettoyage.

Anti-Pollution

Ce programme a une température élevée et peut utiliser la vapeur pour mieux entretenir et éliminer les taches avec moins de résidus de lessive. Il convient uniquement au lavage des vêtements en coton et en lin.

Hygiène Plus 59'

Ce programme de lavage est capable d'atteindre une température de 60 °C pendant une période prolongée, en combinant l'action vapeur à une action de rinçage puissante pour des vêtements parfaitement propres et hygiéniques. Recommandé pour les tissus en coton.

Coton

Ce programme est adapté au lavage des vêtements en coton coloré à 40 °C ou au lavage à 60 °C ou 90 °C du linge résistant en coton, afin d'obtenir un degré de propreté optimal. L'essorage final se fait à la vitesse maximale, ce qui garantit une excellente élimination de l'eau.

Délicat

Mis au point pour prendre soin des articles délicats, ce programme lave à basse température en peu de temps. Un rinçage prolongé et en profondeur nourrit les fibres du tissu.

Rinçage

Ce programme effectue 2 rinçages avec un essorage intermédiaire (pouvant être réduit ou exclu en utilisant la touche prévue à cet effet). Il sert à rincer n'importe quel type de tissu, par exemple après un lavage effectué à la main.

Essorage

Ce programme termine la vidange et effectue l'essorage à la vitesse maximale. Il est possible de supprimer ou de réduire l'intensité de l'essorage au moyen de la touche « © ».

Nettoyage du tambour

Ce programme permet d'effectuer l'auto-nettoyage du lave-linge.

Nous recommandons un auto-nettoyage du tambour après 50 utilisations du lave-linge.

Lors de l'utilisation de ce programme, ne mettez pas de lessive ou de nettoyant pour machine à laver.

LAINE

Programme de séchage à basse température, idéal pour sécher les lainages avec un maximum de soin et de douceur, en réduisant le frottement des tissus en fonction de la quantité de linge et de la vitesse d'essorage sélectionnée pour le lavage. Le cycle convient aux petites charges jusqu'à 0,4 kg (1 pull).

Lavage à la main

Ce programme effectue un cycle de lavage réservé aux tissus pouvant être lavés à la machine ou aux articles à laver à la main.

Synthétiques

Ce programme vous permet de laver différents tissus et différentes couleurs en même temps. Le mouvement de rotation du tambour et les niveaux d'eau sont optimisés, aussi bien durant la phase de lavage que de rinçage. Grâce à l'action précise de l'essorage, moins de plis se forment dans les tissus.

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Programme de séchage à haute température recommandé pour les articles en coton et en lin (toujours se référer à l'étiquette d'entretien du linge).

Blanc

Adapté au lavage de vêtements de grande taille qui ne sont pas trop sales, peut aider à laver plus de vêtements.



Information : procédure de vérification du nombre de cycles effectués par la machine.

Procédure : en mode veille, commencez par sélectionner le programme « **Coton** », puis appuyez simultanément sur «  » et «  » ; l'appareil affiche le nombre de cycles de fonctionnement pendant 2 secondes, puis revient à l'interface de veille. Le cumul des cycles en cours ajoutera un 1 à la fin du programme. Les cycles en cours sont affichés au format hexadécimal, si leur valeur est supérieure à 9999.

Pour obtenir des informations sur la consommation d'énergie, scannez le QR code de l'étiquette Énergie.

Suivant les conditions locales, la consommation d'énergie réelle peut être différente de la consommation déclarée.



Information : poids auto

L'appareil est équipé d'un système de reconnaissance de la charge. En cas de faible charge, certains programmes réduiront automatiquement l'énergie, l'eau et le temps de lavage. Le temps par défaut affiché peut varier en fonction du poids de la charge, impliquant le programme « Synthétiques, Coton, Anti-Pollution, 20°C - Programme Froid, Éco 40-60, Hygiène Plus 59' ».

Informations indicatives (conformément au règlement (UE) n° 2019/2023 de la Commission) :

Capacité nominale	Programme	 (kg)	 (HH:MM)	ENERGY (kWh/cycle)	 (L/cycle)	Température maximale (°C)	Vitesse effective (tr/min)	 Humidité résiduelle (%)
9 kg (1400 tr)	Éco 40-60	8	3:38	0,520	54	28	1330	53,0
	Éco 40-60	4	2:48	0,330	35	26	1330	52,0
	Éco 40-60	2	2:38	0,190	30	25	1330	56,0
	Éco 40-60 + SÉCHAGE prêt à ranger	5	7:30	3,150	74	26	-	0,0
	Éco 40-60 + SÉCHAGE prêt à ranger	2,5	5:00	1,920	44	25	-	0,0
	Coton 20 °C	8	1:58	0,220	75	20	1000	65,0
	Coton 60 °C	8	3:03	2,100	75	57	1400	53,0
	Synthétiques 40 °C	5	1:35	1,000	65	40	1200	37,0
10 kg (1600 tr)	Soin rapide 14' 30°C	1	0:14	0,250	38	30	1000	65,0
	Éco 40-60	10	3:58	0,865	76,0	35	1550	52,0
	Éco 40-60	5	2:58	0,550	46,0	33	1550	52,0
	Éco 40-60	2,5	2:48	0,240	33,0	25	1550	56,0
	Éco 40-60 + SÉCHAGE prêt à ranger	6	8:00	3,700	78,0	26	-	0,0
	Éco 40-60 + SÉCHAGE prêt à ranger	3	5:20	2,050	50,0	25	-	0,0
	Coton 20 °C	10	1:58	0,220	85,0	20	1000	65,0
	Coton 60 °C	10	3:03	2,500	85,0	57	1550	53,0
12/13 kg (1400 tr)	Synthétiques 40 °C	7	1:35	1,000	65,0	40	1200	37,0
	Soin rapide 14' 30°C	2	0:14	0,250	40,0	30	1000	54,5
	Éco 40-60	12	3:58	0,810	74,0	33	1330	53,0
	Éco 40-60	6	2:58	0,590	47	30	1330	52,0
	Éco 40-60	3	2:48	0,220	33	25	1330	55,0
	Éco 40-60 + SÉCHAGE prêt à ranger	6	8:00	3,700	78,0	26	-	0,0
	Éco 40-60 + SÉCHAGE prêt à ranger	3	5:20	2,050	50,0	25	-	0,0
	Coton 20 °C	12	1:58	0,250	100	20	1000	65,0
	Coton 60 °C	12	3:03	2,800	100	57	1400	55,0
	Synthétiques 40 °C	8	1:35	1,000	65	40	1200	37,0
	Soin rapide 14' 30°C	1	0:14	0,280	45	30	1000	65,0

Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme Éco 40-60 et le cycle de lavage et séchage sont purement indicatives.

8.5 Choix de la lessive

- L'efficacité et la réussite du lavage sont déterminées par la qualité de la lessive utilisée.
- Utilisez uniquement une lessive approuvée pour le lavage en machine.
- Si nécessaire, utilisez des lessives spécifiques, par exemple pour les synthétiques et la laine.
- Voir les conseils sur les autocollants de lessive du plan de travail.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à sec tels que du trichloréthylène et des produits similaires.

Choix de la meilleure lessive

Programme	Type de lessive				
	Universel	Couleur	Délicat	Spécial	Adoucissant
Éco 40-60	√	√	-	-	√
Spécial 39'	√	√L	-	-	√
Rapide	L	√L	-	-	√
20°C - Programme Froid	√	√	-	-	√
Anti-Pollution	√P	√	-	-	√
Hygiène Plus 59'	√P	√	-	-	√
Coton	√	√	-	-	√
Délicat	-	-	√	√	√
Rinçage	-	-	-	-	√
Essorage	-	-	-	-	-
Nettoyage du tambour	-	-	-	√	-
LAINE	-	-	-	-	-
Lavage à la main	-	-	√	√	√
Synthétiques	-	√	-	-	√
TEMPÉRATURE ÉLEVÉE	-	-	-	-	-
Blanc	√P	√	-	-	√

L = lessive liquide/en gel P = lessive en poudre O = non Recommandé = √


- = Non recommandé

En cas d'utilisation de lessive liquide, il n'est pas recommandé d'activer la Fin différée.

Nos recommandations :

- Lessive en poudre : 20 °C à 90 °C* (utilisation optimale : 40-60 °C)
- Lessive couleur : 20 °C à 60 °C (utilisation optimale : 30-60 °C)
- Lessive laine/délicat : 20 °C à 30 °C (utilisation optimale : 20-30 °C)
- * Sélectionnez une température de lavage à 90 °C uniquement en cas de contraintes hygiéniques particulières.
- * Si vous sélectionnez une température de l'eau à 60 °C ou plus, nous vous conseillons d'utiliser moins de lessive.
- * *Il est préférable d'utiliser moins de lessive en poudre ou une lessive en poudre non moussante.
- * Le type de lessive suggéré sur le contrôle à distance dépend du programme choisi sur l'application.

8-4

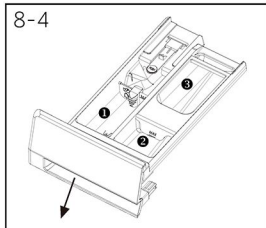

8.6 Ajout de lessive


1. Faites glisser le tiroir à lessive pour l'ouvrir.
2. Versez les produits chimiques nécessaires dans les compartiments correspondants (Fig. 8-4).
3. Repoussez doucement le tiroir.



Information :

- ▶ Avant le cycle de lavage suivant, retirez les résidus de lessive du tiroir à lessive.
- ▶ N'utilisez pas trop de lessive ou d'adoucissant.
- ▶ Suivez les instructions figurant sur le paquet de lessive.
- ▶ Versez toujours la lessive juste avant le début du cycle de lavage.
- ▶ La lessive liquide concentrée doit être diluée avant d'être ajoutée.
- ▶ N'utilisez pas de lessive liquide si la fonction « Programmation différée » est sélectionnée.
- ▶ Sélectionnez soigneusement les réglages du programme en fonction des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes de tous les vêtements et du tableau de programmes.


8-5

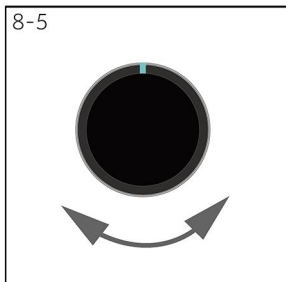

8.7 Sélection d'un programme

Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, sélectionnez un programme adapté au degré de saleté et au type de linge. Tournez le bouton de programme (Fig. 8-5) pour sélectionner le programme adéquat. L'afficheur indique le nom du programme sélectionné.

8-6

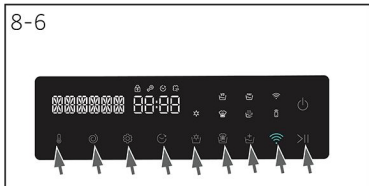


8.8 Ajout de sélections individuelles

Sélectionnez les options et les réglages requis (Fig. 8-6) ; voir le paragraphe Panneau de commande.

8.9 Démarrage du programme de lavage

Effleurez la touche « Départ/Pause » (Fig. 8-7) pour démarrer. L'appareil fonctionne selon les réglages actuels. Les modifications ne sont possibles que si vous annulez le programme.

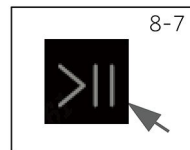

8.10 Interruption / annulation du programme de lavage

Pour interrompre un programme en cours, appuyez doucement sur « Départ/Pause ». L'écran affiche « pause » en clignotant. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre le fonctionnement.

Pour annuler un programme en cours et tous ses réglages individuels :

1. Effleurez la touche « Départ/Pause » pour interrompre le programme en cours.
2. Tournez le bouton sur le programme Essorage et sélectionnez la vitesse « 0 » pour vidanger l'eau.
3. Après avoir fermé le programme pour redémarrer l'appareil, sélectionnez un nouveau programme et démarrez-le.
4. Après avoir fermé le programme pour redémarrer l'appareil, sélectionnez un nouveau programme et démarrez-le.

8.11 Après le lavage



Information : verrouillage de la porte

- Pour des raisons de sécurité, la porte est partiellement verrouillée pendant le cycle de lavage. Il n'est possible d'ouvrir la porte qu'à la fin du programme ou après l'annulation correcte du programme (voir la description ci-dessus).
- En cas de niveau d'eau élevé, de température de l'eau élevée et pendant l'essorage, il n'est pas possible d'ouvrir la porte : l'afficheur indique Verrouillé.

1. À la fin du cycle du programme, Fin apparaît.
2. L'appareil s'éteint automatiquement.
3. Enlevez le linge dès que possible pour le préserver et éviter qu'il ne se froisse davantage.
4. Coupez l'arrivée d'eau.
5. Débranchez le cordon d'alimentation.
6. Ouvrez la porte pour éviter la formation d'humidité et d'odeurs. Laissez-le lave-linge ouvert lorsqu'il n'est pas utilisé.



Information : mode veille/mode économie d'énergie

L'appareil allumé passe en mode veille s'il n'est pas activé dans les 2 minutes précédant le début du programme ou à la fin du programme, à l'exception de CONTRÔLE À DISTANCE. L'afficheur s'éteint. Cela permet d'économiser de l'énergie.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.

8.12 Activation ou désactivation de la sonnerie

Le signal acoustique peut être désactivé, si nécessaire :

En appuyant sur la touche de réglage pour sélectionner le commutateur de son, appuyez sur la touche de réglage pour sélectionner d'abord la langue, appuyez sur la touche de confirmation pour entrer dans la sélection du son. L'icône  passera automatiquement à l'interface de sélection du son. Le son est activé pour sélectionner « Son activé », désactivé pour sélectionner « Son désactivé », et confirmez avec les touches départ et stop.